

Harmony

Hava Temizleyici YH07XPIAA

KULLANMA KILAVUZU

Cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyunuz ve daha sonra başvurmak üzere saklayınız.



Ürünümüzü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Memnuniyetiniz bizim için çok önemlidir. Sizlere her zaman hizmet vermeye hazırız. Cihazı kullanmadan önce lütfen bu kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyun.


Ana Özellikler

- Ayakkabı içine girecek şekilde dizayn edilmiş olup ayakkabıların her zaman temiz ve dezenfekte olmasını sağlar.
- Bakterileri yok eder ve kötü kokuları giderir
- Gelişmiş İyonizasyon Teknolojisini kullanır
- 4 adet C[#] tipi pil veya 6-9 V DC adaptör olmak üzere iki farklı güç kaynağı ile kullanılabilir
- Küçük ve hafif

Teknik Özellikler

Voltaj	Güç Sarfiyatı	Maksimum Etki Alanı	Boyutları (G x D x Y)	Ağırlık	Negatif Oksijen İyon Yoğunluğu	Aktif Oksijen Yoğunluğu
DC6-9V	1 W	0,2 m ²	200 x 140 x 70mm	205 gr	$\geq 1 \times 10^3/\text{cm}^3$	$\leq 0.08 \text{ mg/m}^3$

Ürünün Görünümü ve Fonksiyonları

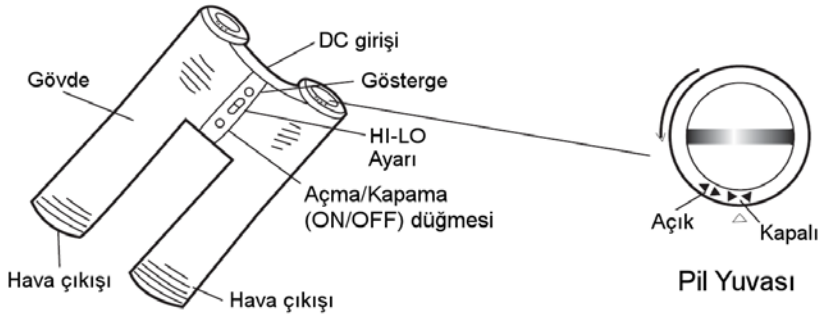

Uygulama alanı

- Bu cihaz spor ayakkabıları, deri ayakkabılar ve terlikler dahil olmak üzere her türlü ayakkabı içerisinde kullanılabilir.

Kullanma Talimatları

- Güç: 4 adet C# tipi kuru pil veya DC adaptörü kullanın.
- Pille kullanmak için cihazın iki kolundaki yuvalara ikişer adet pil yerleştirin. Pil yuvasını açmak için kapağını "◀▶" pozisyonuna getirin, C# tipi pilleri gösterildiği şekilde doğru yönde yerleştirin ve kapağı tekrar "▶◀" pozisyonuna çevirin.
- Açma ("ON") düğmesine basın. Cihazın çalışmaya başladığını gösteren yeşil ışık yanacaktır. Cihaz çalışma esnasında temizleme modunu aktif ve sessiz olmak üzere otomatik olarak ayarlayacaktır. 6 saat sonra ise otomatik olarak kapanır.
- Cihaz "HI" ve "LO" olmak üzere iki çalışma moduna sahiptir. "HI" modunda cihaz kötü kokuları giderir.

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

- Havadaki nem oranı yüksekken cihazın biraz gürültü yapması normaldir, cihazda bir sorun olduğu anlamına gelmez.
- Pil kullanırken, gösterge ışığı kırmızıya döndüğünde pilleri değiştirin ve cihazın içindeki metal halkayı yumuşak pamuklu bir bezle silin.
- Cihazın yüzeyini yalnızca hafif bir deterjanla temizleyin.
- Elektrik çarpmasından ve cihazın iç parçalarının zarar görmesinden kaçınmak için cihazı sıvı maddeler içine koymayın, içine metal parçalar sokmayın veya cihazın içini açmaya kalkışmayın.



YORK önceden haber vermeksizin ürün özelliklerini deęiřtirme hakkını saklı tutar.